



auna
multimedia

Retro-Radio



10008632



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Vor dem Gebrauch

Auspacken und aufstellen


- Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Wickeln Sie das Netzkabel auf gesamter Länge ab.
- Wickeln Sie die FM-Antenne auf gesamter Länge ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Oberfläche so auf, dass Sie leicht an eine Steckdose gelangen und das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen, Staub, Nässe, Feuchtigkeit oder starken Magnetfeldern steht.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Stromversorgung

Das Gerät ist für den Betrieb an 230V 50HZ AC-Spannung gedacht. Versuchen Sie das Gerät nicht an einer anderen Spannung zu betreiben, da es zu Schäden am Gerät führen kann.

Notiz:


Das Gerät verfügt über einen geerdeten Netzstecker. Sollten Sie nicht über eine geeignete, passende Schutzkontaktsteckdose verfügen, wenden Sie sich an einen Elektriker.

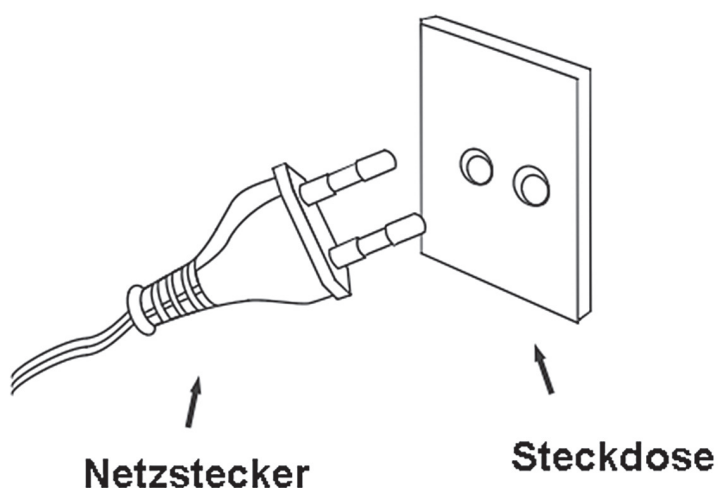

Anordnung der Bedienelemente und Anzeigen


Vorderseite

- 1) Lautstärkeregler
- 2) FM-Frequenzwahlskala
- 3) AM-Frequenzwahlskala
- 4) AM-Funktionstaste
- 5) FM-Funktionstaste
- 6) Licht-Taste
- 7) Frequenzregler
- 8) Lautsprecher
- 9) Ein-/Ausschalter

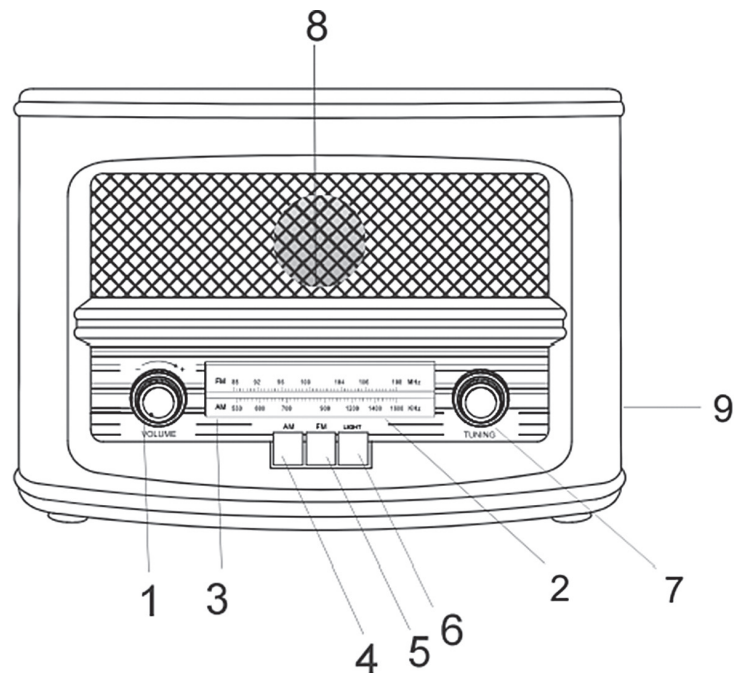

Rückseite

- 10) AC-Netzkabel
 - 11) FM-Kabelantenne
- (Gehäuse Rückseite)

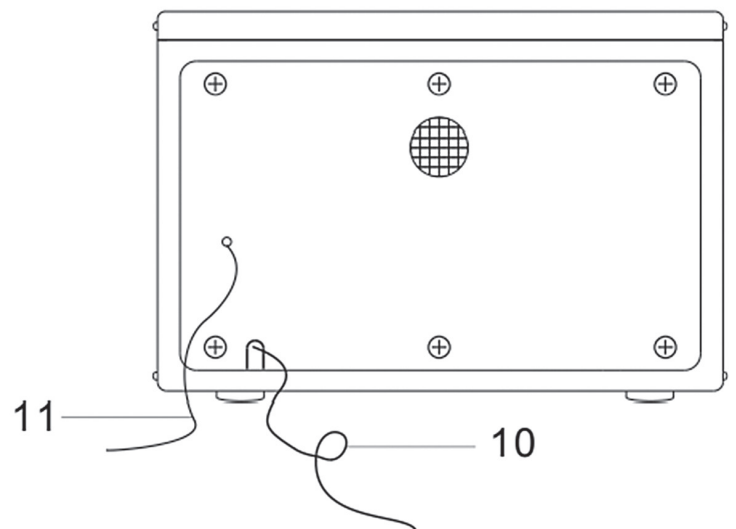


Bedienung

Radio hören


- 1) Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Ausschalter einmal und stellen Sie die Lautstärke auf ein niedriges Niveau ein.
- 2) Drücken Sie die AM/FM-Taste, um das gewünschte Frequenzband zu wählen.
- 3) Drehen Sie den Frequenzregler bis der gewünschte Sender eingestellt ist.
- 4) Drehen Sie den Lautstärkeregler bis die ideale Lautstärke erreicht ist.
- 5) Drücken Sie zum Ausschalten den Ein-/Ausschalter.

Informationen zur Antenne

AM- Die AM-Antenne befindet sich im Gehäuse. Bei unzureichendem AM-Empfang versuchen Sie das Gehäuse neu auszurichten bis ein stärkeres Signal empfangen wird.

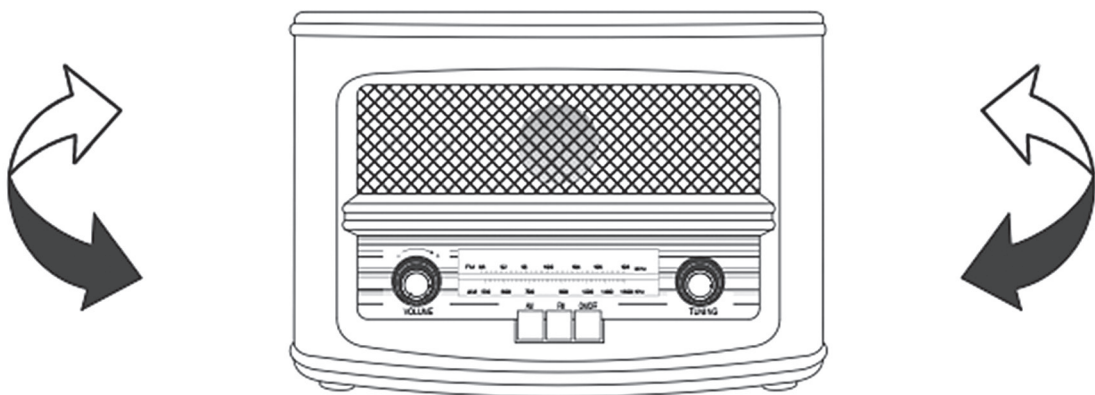

FM- Die FM-Antenne ist an der Rückseite des Gehäuses angebracht. Falls notwendig richten Sie diese aus bis eine Position einen besseren Empfang gewährleistet.

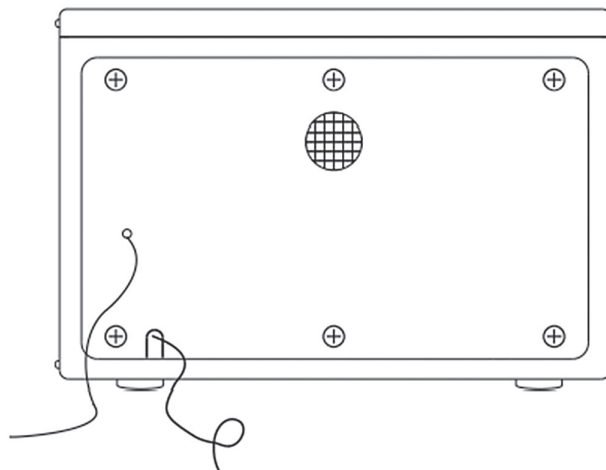

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin



PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SET UP


- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit.
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length.
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length.
- Place the unit on a stable, level surface, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields.
- Connect the plug to your AC outlet.

POWER SOURCE

This system is designed to operate on normal 230V 50Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.

Note:


You will note that this system is equipped with a polarized AC power plug. If this plug does not fit into your existing AC outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet. You should have your outlet changed by a qualified licensed electrician.

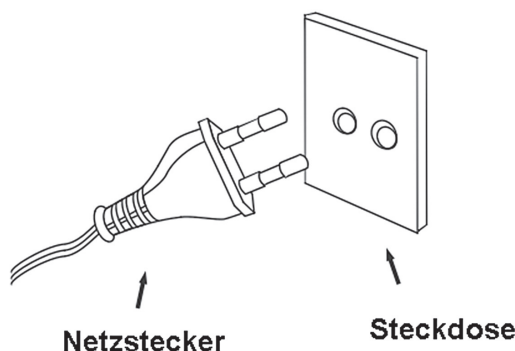

LOCATION OF CONTROL AND INDICATORS


FRONT PANEL

- 1) VOLUME control
- 2) FM Tuning Dial Scale
- 3) AM Tuning Dial Scale
- 4) AM Function Key
- 5) FM Function Key
- 6) Light Key
- 7) Tuning control
- 8) Speaker
- 9) ON/OFF button

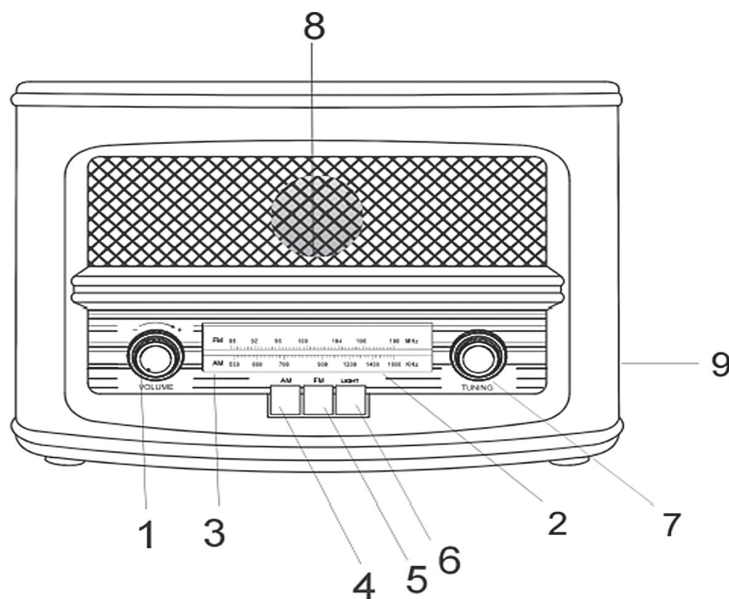

BACK PANEL

- 12) AC Power Cord
- 13) FM Wire Antenna (Back Cabinet)

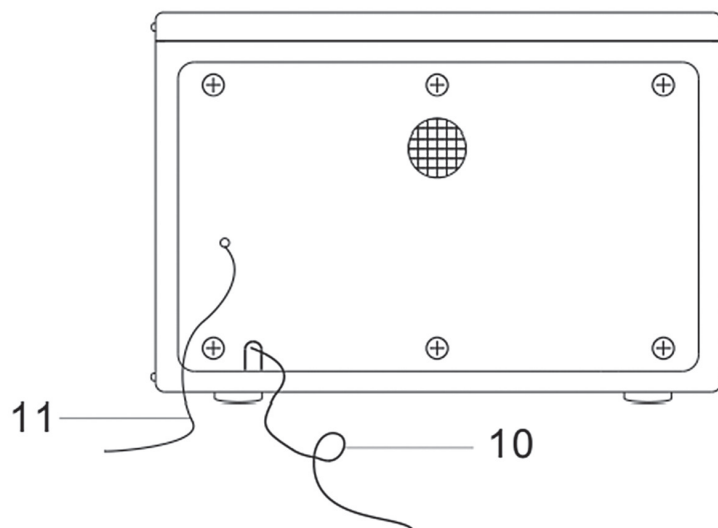


OPERATING INSTRUCTION

LISTENING TO THE RADIO


- 1) To turn the system ON, press the ON/OFF key one time and set the VOLUME to a low level.
- 2) Press AM/FM keys for the desired band, AM or FM.
- 3) Rotate the TUNING control to select the desired radio station.
- 4) Rotate the VOLUME control to the desired level.
- 5) When finished listening, press ON/OFF key for turning off.

Antenna Information

AM- The AM bar antenna is inside the cabinet. If AM reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly until the internal antenna is picking up the strongest signal.

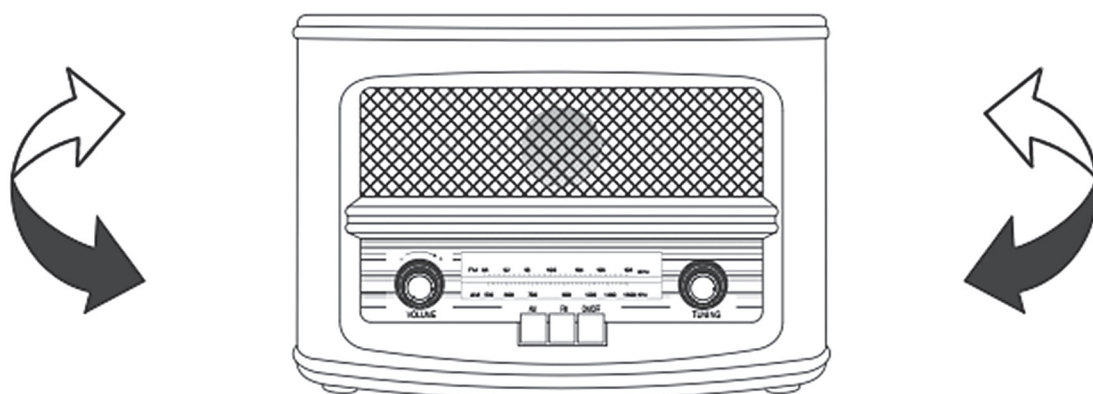

FM- The FM wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna until you find the position that provides the reception.

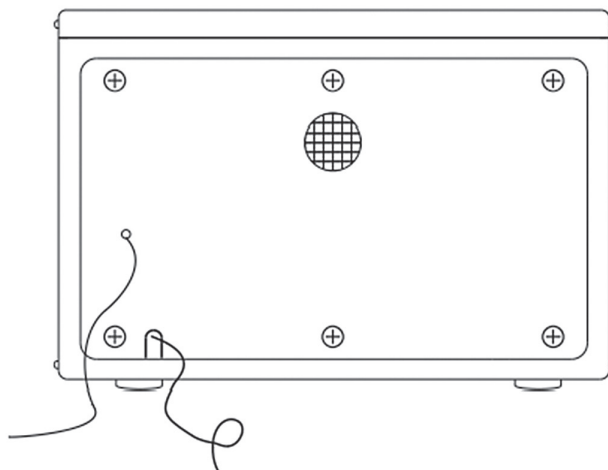

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin Germany

